


6.6) Formación de peto en cubierta

Leyenda:

- 1 Muro base
- 2 Mortero Adhesivo "Baumit StarContact"
- 3 Placa de aislamiento "Baumit StarTherm"
- 4 Mortero de refuerzo "Baumit StarContact" con malla "Baumit ArmaTex"
- 5 Revoco "Baumit SilikonTop" con imprimación "Baumit UniPrimer"
- 6 Anclaje "Baumit KlebeAnker"
- 7 Pellada de mortero
- 8 Banda de sellado "Baumit Cinta Selladora"
- 9 Albardilla
- 10 Postes de madera (aprox. cada 60cm)
- 11 Perfil de conexión "Anschlussprofil ATIKA - APU W55"

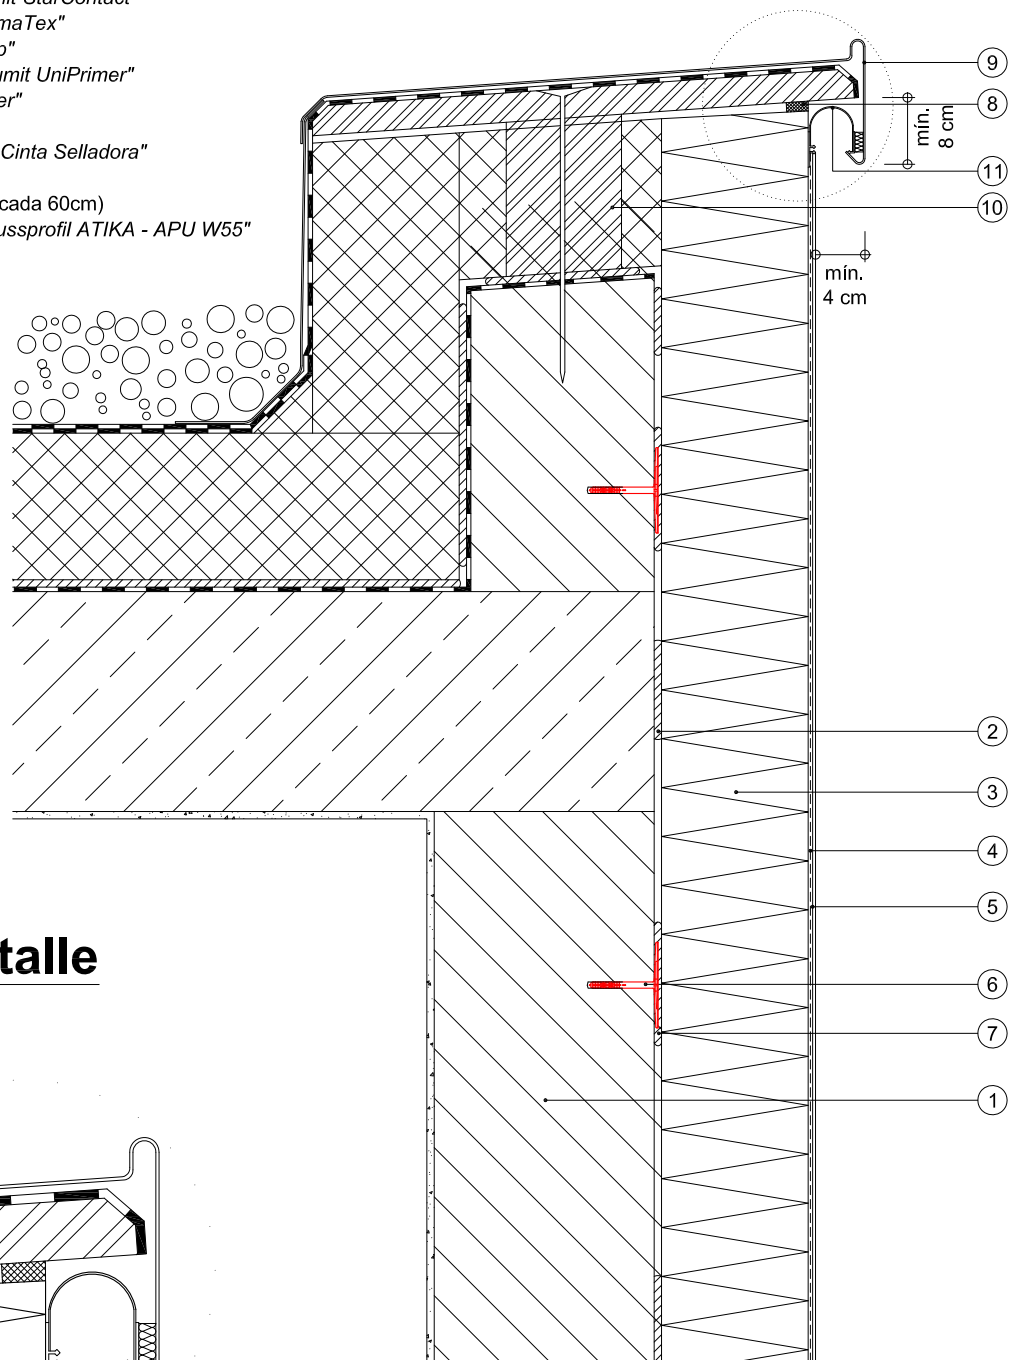

Detalle

